


Ändra inställningar för antal lagrade pixlar (bildstorlek)

Gör bilden mindre och lättare, snabbare överföring till datorn, tar mindre plats på servern, lättare att arbeta med.

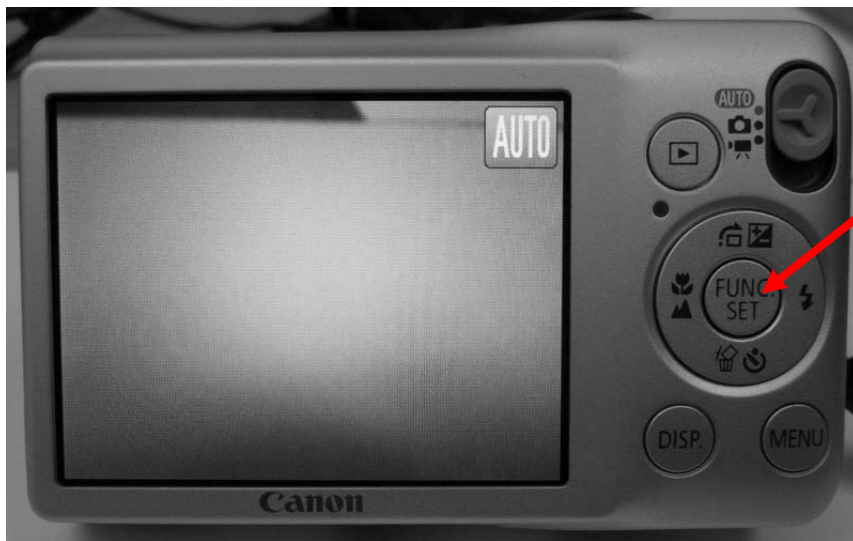

Starta kameran och tryck på "Func Set" knappen.



Bläddra för att komma till understa meny raden.



Bläddra för att ändra till M3. Nu har du satt ner bildstorleken till 1600x1200 pixlar på din kamera. Tryck "func set" för att spara din inställning.